




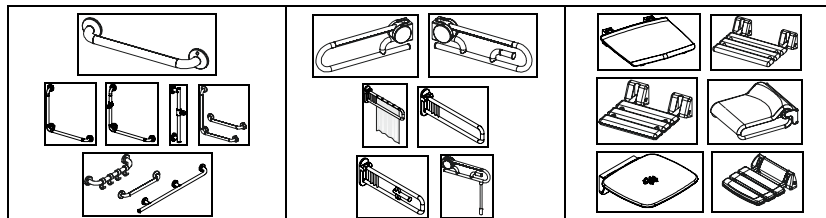










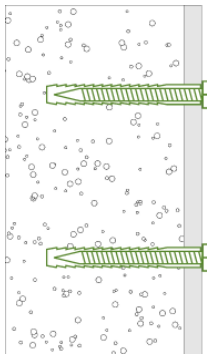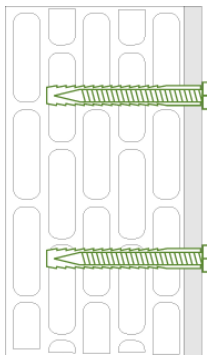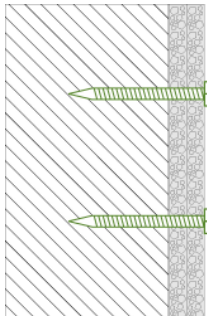

PROVEX

comfort in the bathroom

STANDARD-BEFESTIGUNGSMATERIAL – MATERIALE DI FISSAGGIO STANDARD






Wand-Typ Tipo di parete	Wandhaltergriff Maniglie di sostegno	Klapp- und Stützgriffe Appoggi ribaltabili e fissi	Duschklappsitze Sedili ribaltabili
 <p>Beton (>B15), Vollziegel, Vollbausteine, Naturstein etc. Cemento (>B15), mattoni pieni, blocchi pieni, pietre naturali etc.</p>	Im Produkt enthalten ist folgendes Befestigungsmaterial: Il prodotto contiene il seguente materiale di fissaggio:		
 <p>Hochlochziegel, Hohlblockstein, andere Lochsteine etc. Mattoni forati, mattoni porosi, altri mattoni perforati etc.</p>	Im Produkt enthalten ist folgendes Befestigungsmaterial: Il prodotto contiene il seguente materiale di fissaggio:		
 <p>Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz (min. 20 mm Stärke) Pareti leggere con rinforzo interno in legno indispensabile (min. 20 mm spessore)</p>	Im Produkt enthalten ist folgendes Befestigungsmaterial: Il prodotto contiene il seguente materiale di fissaggio:		
	<p>0063BF00F (Schraube 5.5*50 INOX) (Vite universale muro 5.5*50 INOX)</p>  <p>0027BF08F (Universaldübel B 8*40) (Tassello universale B 8*40)</p> 		<p>0080BF00F (Schraube INOX 8*60) (Vite per tassello 8*60)</p>  <p>0081BF00F (Universaldübel B 10*50) (Tassello universale B 10*50)</p> 
	<p>0063BF00F (Schraube 5.5*50 INOX) (Vite universale muro 5.5*50 INOX)</p>  <p>0027BF08F (Universaldübel B 8*40) (Tassello universale B 8*40)</p> 		<p>0080BF00F (Schraube INOX 8*60) (Vite per tassello 8*60)</p>  <p>0081BF00F (Universaldübel B 10*50) (Tassello universale B 10*50)</p> 
	<p>0063BF00F (Schraube 5.5*50 INOX) (Vite universale muro 5.5*50 INOX)</p> 		<p>0080BF00F (Schraube INOX 8*60) (Vite per tassello 8*60)</p> 

SONDER-BEFESTIGUNGSMATERIAL – MATERIALE DI FISSAGGIO SPECIALE

Bei Wandtypen, die in den vorstehenden Erläuterungen nicht aufgeführt sind, muss bauseits eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden. Einige Beispiele für abweichende Wandtypen sind in der Folge angeführt.

Per le tipologie di pareti che non sono menzionate nelle spiegazioni precedenti, dovrà essere consultata una società specializzata in tecniche di fissaggio. Di seguito, alcuni esempi per i diversi tipi di muro:

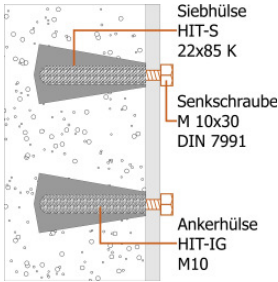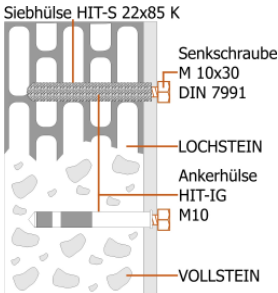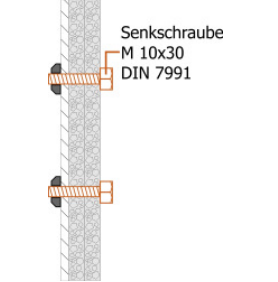Wand-Typ Tipo di parete	Wandhaltegriff Maniglie di sostegno	Klapp- und Stützgriffe Appoggi ribaltabili e fissi	Duschklappsitze Sedili ribaltabili
 <p>Vollstein aus Leichtbeton V2 Mattoni pieni in cemento leggero V2 Gasbeton G2 (Bimsstein) Calcestruzzo cellulare G2 (pomice) Vollgipsziegel Mattoni pieni</p>	<p>Bitte verwenden Sie folgendes Befestigungsmaterial: Si raccomanda di utilizzare il seguente materiale di fissaggio:</p>		
 <p>Mit Siebhülse: Hochlochziegel Hohlblockstein Kalksandlochstein Andere Lochsteine Con bussola di colino: Mattoni forati Mattoni porosi Mattoni in "lega" Altri mattoni perforati</p> <p>Ohne Siebhülse: Beton, Vollziegel, Vollbims, Vollbausteine Naturstein, Kalksandvollstein Senza bussola di colino: Cemento, mattoni pieni, pomici piene, blocchi pieni, pietre naturali, mattoni in arenaria calcareo</p>	<p>Bitte verwenden Sie folgendes Befestigungsmaterial: Si raccomanda di utilizzare il seguente materiale di fissaggio:</p>		
 <p>Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwand-Installation</p> <p>Per l'attacco a pareti leggere con installazione fuori parete e piastre integrate in acciaio</p>	<p>Bitte verwenden Sie folgendes Befestigungsmaterial: Si raccomanda di utilizzare il seguente materiale di fissaggio:</p>		
	<p>Siebhülse Bussola di colino</p> <p>Ankerhülse Bussola di ancoraggio</p> <p>Senkschraube Vite a testa svasata</p>		
	<p>Siebhülse (je nach Material) Bussola di colino (dipende dal materiale)</p> <p>Ankerhülse Bussola di ancoraggio</p> <p>Senkschraube Vite a testa svasata</p>		
	<p>Sechskantschraube (mit Mutter) Vite a testa svasata (con dado)</p>		